# GEBRAUCHSANWEISUNG


VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTES ..... SEITE 5
INFORMATIONEN ZUM UMWELTSCHUTZ ..... SEITE 5
ALLGEMEINE HINWEISE UND RATSCHLÄGE ..... SEITE 6
BESCHREIBUNG DES GERÄTES ..... SEITE 7
BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDES ..... SEITE 8
INBETRIEBNAHME DES GEFRIER-/KÜHLABTEILS ... SEITE 10
BENUTZUNG DES EISSPENDERS (NICHT BEI ALLEN MODELLEN) ..... SEITE 14
BENUTZUNG DES AUTOMATISCHEN EISBEREITERS (NICHT BEI ALLEN MODELLEN) ..... SEITE 15
BENUTZUNG DES WASSERSPENDERS (NICHT BEI ALLEN MODELLEN) ..... SEITE 16
ÜBERWACHUNG UND AUSWECHSELN DES WASSERFILTERS (NICHT BEI ALLEN MODELLEN) .. SEITE 17
LUFTVERTEILUNG IM KÜHLABTEIL ..... SEITE 19
INNENAUSSTATTUNG ..... SEITE 20
ANLEITUNG FÜR DAS AUFBEWAHREN UND AUFTAUEN DER LEBENSMITTEL ..... SEITE 21
MÖGLICHE STÖRUNGEN AM EISERZEUGER ..... SEITE 23
WARTUNG UND REINIGUNG ..... SEITE 24
VORSICHTSMASSNAHMEN BEI LÄNGERER ABWESENHEIT ..... SEITE 25
STÖRUNG - WAS TUN? / KUNDENDIENST ..... SEITE 26
KUNDENDIENST ..... SEITE 28

# VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTES

- Das von Ihnen erworbene Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt

**Damit Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihrem Gerät ziehen, lesen Sie bitte aufmerksam die Bedienungsanleitung, in der Sie die Gerätebeschreibung sowie nützliche Ratschläge zur Aufbewahrung der Lebensmittel finden.**

**Heben Sie diese Anleitung bitte als Nachschlagewerk gut auf.**

1. Nach dem Auspacken das Gerät auf Beschädigungen überprüfen und sicherstellen, dass die Türen einwandfrei schließen. Allfällige Schäden müssen dem Händler innerhalb von 24 Stunden nach der Anlieferung gemeldet werden.
2. Warten Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens zwei Stunden, damit der Kühlkreis seine volle Funktionstüchtigkeit erreichen kann.
3. Die Installation und der elektrische Anschluss müssen von einer Fachkraft gemäß den Herstelleranweisungen und den gültigen örtlichen Bestimmungen ausgeführt werden.
4. Vor der Inbetriebnahme das Geräteinnere sorgfältig reinigen.

# INFORMATIONEN ZUM UMWELTSCHUTZ

**1. Verpackung**

Das Verpackungsmaterial ist zu 100% wieder verwertbar und durch ein Recyclingsymbol gekennzeichnet. Den gesetzlichen Vorschriften entsprechend entsorgen.

Das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Styroporteile, usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da es eine mögliche Gefahrenquelle darstellt.

**2. Entsorgung**

Das Gerät wurde aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt.

Vor der Beseitigung des Gerätes das Speisekabel durchtrennen, Türen und Ablageflächen entfernen, damit es funktionsuntüchtig ist und keine Gefahrenquelle für spielende Kinder darstellen kann.

Bei der Entsorgung sind die örtlichen Auflagen zu beachten. Das Gerät bei einer Sammelstelle abgeben und auf keinen Fall auch nur kurze Zeit ungesichert herumstehen lassen, da es eine Gefahrenquelle für spielende Kinder darstellen kann.

**Information:**

Dieses Gerät ist FCKW-frei (der Kältekreislauf enthält R134a) oder FKW-frei (der Kältekreislauf enthält R600a).

Betrifft Geräte mit Isobutan (R600a):

Isobutan ist ein natürliches Gas ohne umweltschädigende Auswirkungen; allerdings ist es entflammbar. Die Leitungen des Kältekreises müssen daher unbedingt auf ihre Unversehrtheit überprüft werden.

**Konformitätserklärung**

- Dieses Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln bestimmt und entspricht der EU-Richtlinie 89/109/EWG, 90/128/EWG und 02/72/EWG.

CE

- Dieses Gerät wurde gemäß folgender Richtlinien entworfen, hergestellt und vertrieben:

- Sicherheitsanforderungen der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG;

- Schutzvorschriften der Richtlinie 89/336/EWG, geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG, über die elektromagnetische Verträglichkeit

- die elektrische Sicherheit des Gerätes ist nur dann gewährleistet, wenn es korrekt an eine einwandfrei ausgeführte und den gesetzlichen Auflagen entsprechende Erdungsanlage angeschlossen ist.

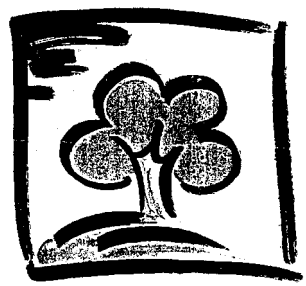

# ALLGEMEINE HINWEISE UND RATSCHLÄGE

- Das Kühlabteil darf nur zur Lagerung frischer Lebensmittel und das Gefrierabteil nur zur Lagerung von Tiefkühlware, zum Einfrieren frischer Lebensmittel und zum Herstellen von Eiswürfeln verwendet werden.
- Nach der Installation sicherstellen, dass das Gerät nicht auf dem Stromkabel steht.
- Keine Glasbehälter mit flüssigem Inhalt in das Gefrierabteil stellen, da diese platzen können.
- Eiswürfel oder Wassereis nicht sofort nach der Entnahme aus dem Gefrierabteil verzehren, da sie Kälteverbrennungen hervorrufen können.
- Vor jeder Reinigungs- und Wartungsarbeit das Gerät die Stromversorgung unterbrechen oder den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät nicht neben einer Wärmequelle aufstellen.
- Kein Benzin, Gas oder andere entflammbare Stoffe in der Nähe des Kühlschranks oder anderer Haushaltsgeräte aufbewahren oder verwenden. Durch die ausströmenden Dämpfe bestünde Brand- oder Explosionsgefahr.
- Zur Gewährleistung einer ausreichenden Belüftung über und auf beiden Seiten neben dem Gerät einen Freiraum von 1 cm lassen.
- Die Belüftungsöffnungen dürfen auch bei verkleideten Geräten oder Einbaugeräten nicht verdeckt werden.
- Das Gerät an eine Trinkwasserleitung oder eine Leitung mit chemisch gereinigtem Wasser anschließen.
- Das Gerät in einem seinen Abmessungen und seinem Verwendungszweck entsprechenden Raum aufstellen und auf einer tragfähigen Unterlage/Boden waagrecht ausrichten.
- Das Gerät nicht an einem Ort installieren, an dem die Umgebungstemperatur unter 13°C abfallen könnte. Das Gerät in einem trockenen und gut belüfteten Raum aufstellen.
- Beim Auf- bzw. Umstellen des Gerätes darauf achten, dass der Fußboden nicht beschädigt wird (z. B. Parkett).
- Zum Beschleunigen des Abtauvorganges niemals mechanische oder andere als die vom Hersteller empfohlenen Utensilien benutzen.
- Der Kältemittelkreis darf auf keinen Fall beschädigt werden.
- In den Abteilen zum Aufbewahren von Gefriergut nur die vom Hersteller empfohlenen elektrischen Geräte benutzen.
- Das Gerät darf von kleinen Kindern oder Behinderten nur unter Aufsicht benutzt werden.
- Kindern darf das Versteckenspielen im Gerät nicht gestattet werden, da sie sich einschließen und ersticken könnten.
- Das Speisekabel darf nur durch eine Fachkraft ausgewechselt werden.
- Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachadapter verwenden.
- Die in den Kälteakkus enthaltene (ungiftige) Flüssigkeit nicht verschlucken.

# BESCHREIBUNG DES GERÄTES

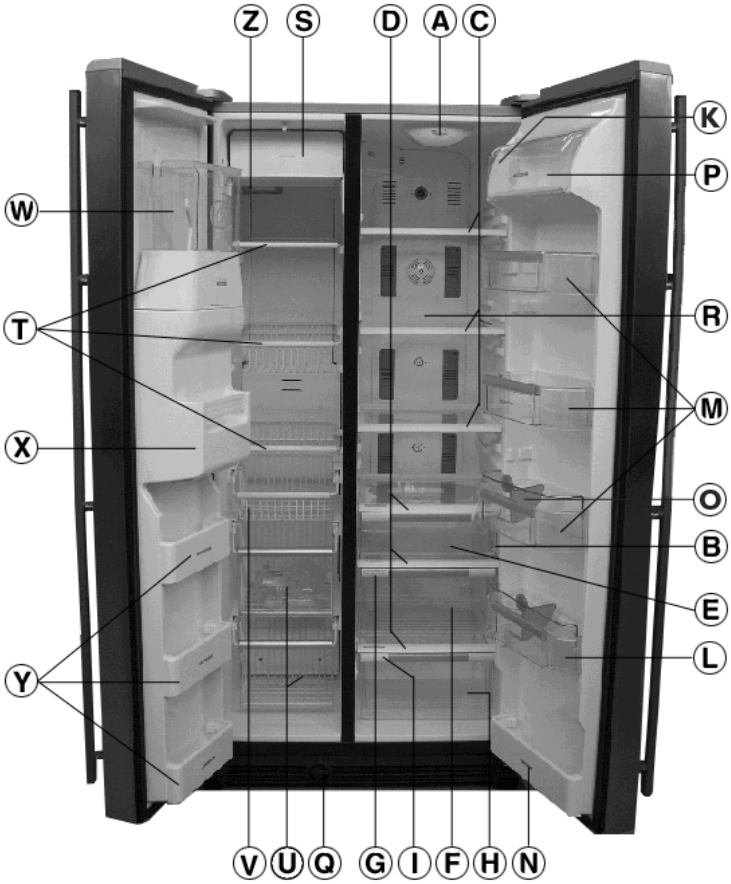


**Gefrierabteil**

**S.** automatischer Eisbereiter
**T.** Gitterablagen
**U.** unterer Korb
**V.** oberer Korb
**W.** Eiswürfelbehälter
**X.** Einsatz Innentür Gefrierabteil
**Y.** Ablage Innentür Gefrierabteil
**Z.** Innenbeleuchtung

**Kühlabteil**

**A.** Innenbeleuchtung
**B.** Ladenbeleuchtung
**C.** Verstellbare Ablage
**D.** Ladenabdeckung
**E.** Lade
**F.** Gemüselade
**G.** Schieberegler Gemüselade
**H.** Fleischlade
**I.** Schieberegler Fleischlade
**K.** Butterfach
**L.** Flaschenablage mit Flaschensicherung
**M.** Flaschenablage für 2-Liter-Flaschen mit Flaschensicherung
**N.** Flaschenablage für 0,75-Liter-Flaschen
**O.** Trennelement
**P.** Eierschale
**Q.** Wasserfilter (nicht bei allen Modellen)
**R.** Multiflow

# BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDES

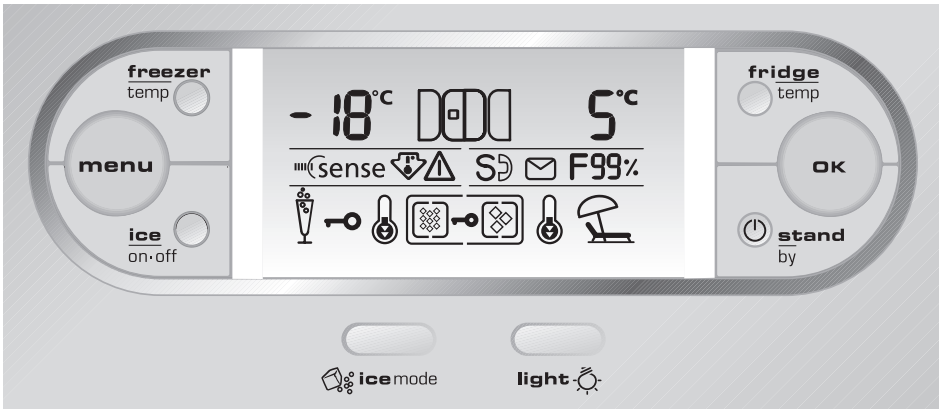


**Tasten zum Ein-/Ausschalten der Abteile, Surfen im Menü, Wählen und Bestätigen**

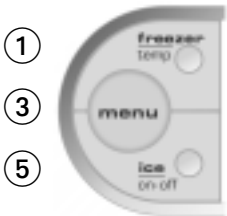


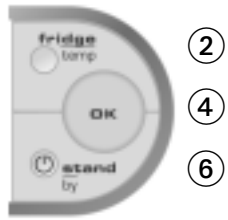


**1.** Knopf zum Einstellen der Temperatur im Gefrierabteil
**2.** Knopf zum Einstellen der Temperatur im Kühlabteil
**3.** Taste zum Surfen im Menü
**4.** Bestätigungstaste ok
**5.** Taste zum Ein-/Ausschalten des Eisbereiters
**6.** Taste zum Ein-/Ausschalten des gesamten Gerätes

**Symbole Funktionen und Einstellungen**

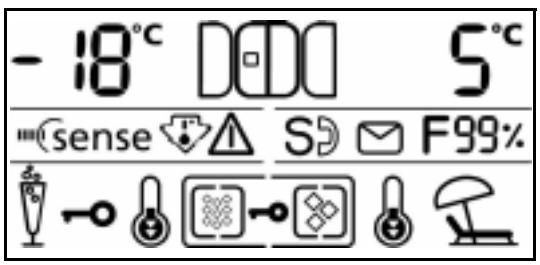


Funktionen und Einstellungen für das Kühl- und das Gefrierabteil

Geräte-, Alarm- oder Störungssymbole

Gerätesymbole und Eiswürfelwahl

## Funktionen und Einstellungen für das Gefrierabteil

Die Tür des Gefrier- und/oder Kühlabteils ist offen

Funktion “Party” eingeschaltet

Im Gefrierabteil eingestellte Temperatur

## Funktionen und Einstellungen für das Kühlschrankabteil

Funktion Schnellgefrieren

Im Kühlabteil eingestellte Temperatur

Funktion Schnellkühlen

Funktion Urlaub

## Geräte-, Alarm- oder Störungssymbole

Funktion “Sechster Sinn” aktiviert. Das Gerät stellt die zur optimalen Lebensmittelaufbewahrung erforderlichen Bedingungen her

Funktion Tastensperre eingeschaltet

Alarmsymbol, in der Regel mit einem akustischem Signal verbunden

Störungssymbol, Kundendienst verständigen

## Funktionen und Einstellungen für den Eisbereiter und den Wasserfilter

Für die Produktion von Würfeln oder gehacktem Eis

Zeigt den Zustand des Wasserfilters an

# INBETRIEBNAHME DES GEFRIER-/ KÜHLABTEILS

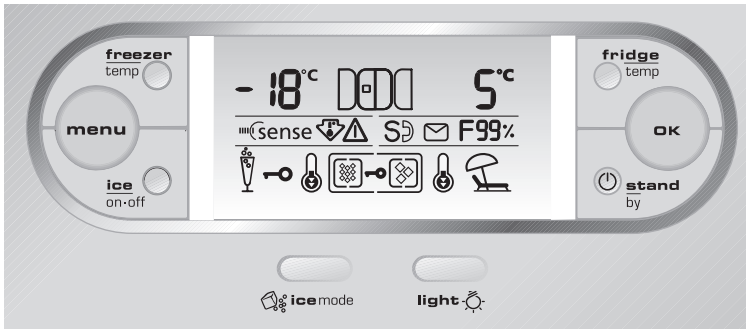


Das Gerät an die Wasser- und die Stromleitung anschließen (siehe Installationshandbuch).

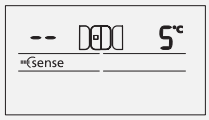


Beim Anschließen an das Stromnetz leuchtet das Display auf, und einige Sekunden lang werden alle Symbole angezeigt.
Auf dem Display des Gefrierabteils erscheinen Striche, das Symbol sense blinkt, während das Display des Kühlschrankabteils die werkseitig eingestellte Temperatur von +5°C anzeigt.




Bis die werkseitig eingestellte Temperatur erreicht ist, blinkt die Alarmanzeige ⚠, das akustische Signal ertönt und auf dem Display des Gefrierabteils blinken zwei Striche. Damit wird angezeigt, dass die optimalen Temperaturwerte noch nicht erreicht sind.

Mit der Taste den akustischen Alarm deaktivieren.

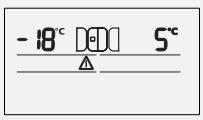


Die Anzeige ⚠ hört zu blinken auf, wenn die Temperatur im Gefrierabteil unter -12°C sinkt; auf dem Display wird -18°C angezeigt, und nun können die Lebensmittel in das Gefrierabteil eingelagert werden.

Nach dem Einschalten des Geräts dauert es ca. 2-3 Stunden, bis die für eine normale Beladung des Kühlschrankabteils erforderliche Temperatur erreicht ist.

**BITTE BEACHTEN SIE**:

- Lebensmittel, die vor dem Erreichen der geeigneten Kühltemperatur eingelagert werden, können verderben.
- Durch das Einstellen von tieferen als den empfohlenen Temperaturen kühlen Gefrier- und Kühlabteil allerdings nicht schneller ab.
- Im Kühlabteil sollte kein Kühlgut in Nähe der Belüftungsöffnungen eingelagert werden.
- Eine eingebaute Vorrichtung zur Kontrolle der Raumfeuchtigkeit verhindert die Bildung von Feuchtigkeit an den frontseitigen Gerätekanten. Sollten sich diese Kanten zuweilen warm anfühlen, besteht kein Grund zur Besorgnis.

Beim Öffnen beider Türen schaltet sich die Innenbeleuchtung ein.

## ANLEITUNG ZUR WAHL DER FUNKTIONEN

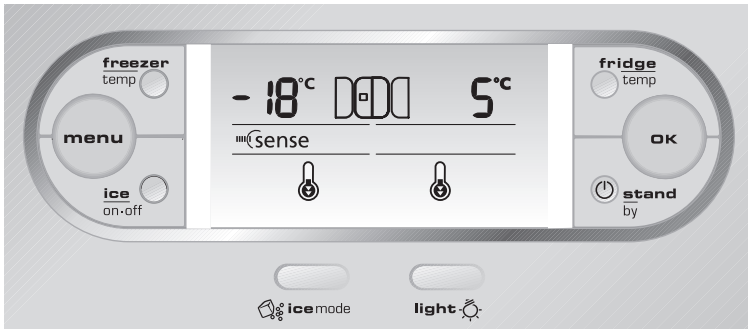


**Temperatur des Gefrierabteils**

Zeigt die für das Gefrierabteil eingestellte Innentemperatur an.

Der eingestellte Temperaturwert wird gespeichert und auch nach einem Stromausfall oder dem Abschalten des Gerätes mit der Stand-by-Taste automatisch wieder aufgenommen.

**Einstellen der Temperatur im Gefrierabteil**

Zum Einstellen der Innentemperatur des Gefrierabteils die Taste **freezer temp** drücken, bis der gewünschte Wert erreicht ist. Die gewählte Temperatur blinkt und leuchtet nach 5 Sekunden fix.

**Schnellgefrieren**

Diese Funktion muss vor dem Einfrieren von frischen Lebensmitteln aktiviert werden. Dazu drückt man mehrmals die Taste Menü, bis das Symbol für Schnellgefrieren angezeigt wird.

Das Symbol blinkt und auch die Gefrierabteiltür leuchtet auf; nun die Schnellgefrierfunktion durch Drücken von ok bestätigen.

Die Funktion wird nach 24 Stunden automatisch deaktiviert oder kann durch Wiederholen des Vorgangs vorzeitig abgebrochen werden.

**Temperatur des Kühlabteils**

Zeigt die für das Kühlabteil eingestellte Innentemperatur an.
Der eingestellte Temperaturwert wird gespeichert und auch nach einem Stromausfall oder dem Abschalten des Gerätes mit der Stand-by-Taste automatisch wieder aufgenommen.

**Einstellen der Temperatur im Kühlabteil**

Zum Einstellen der Innentemperatur des Kühlabteils so oft die Taste **fridge temp** drücken, bis der gewünschte Wert erreicht ist. Die gewählte Temperatur blinkt und wird nach 5 Sekunden fix angezeigt.

**Schnellkühlen**

Diese Funktion muss vor dem Kühlen von frischen Lebensmitteln aktiviert werden. Aktiviert wird sie, indem man die Taste Menü so oft drückt, bis das Symbol für Schnellkühlen angezeigt wird.
Das Symbol blinkt und auch die Kühlabteiltür leuchtet auf; durch Drücken von ok bestätigen.
Die Funktion wird nach 18 Stunden automatisch deaktiviert oder kann durch Wiederholen des oben beschriebenen Vorgangs vorzeitig abgebrochen werden.
**Anm.**: Sie haben 5 Sekunden Zeit, ok zu drücken; wurde die ok-Taste nach Ablauf dieser Zeit nicht gedrückt, muss der gesamten Vorgang ab dem Drücken der Menütaste wiederholt werden.

**Funktion** sense

Die Funktion 6. Sinn wird automatisch aktiviert, wenn:

- eine beträchtliche Menge an zu kühlenden und/oder einzufrierenden Lebensmitteln eingelagert wurde
- die Tür des Kühl- und/oder Gefrierraums längere Teit offen gestanden hat
- sich ein längerer Stromausfall ereignet hat und die Innentemperatur der im Gefrierraum gelagerten Lebensmittel auf Werte angestiegen ist, die eine einwandfreie Konservierung beeinträchtigen könnten.

Das Symbol sense blinkt etwa drei Sekunden lang und leuchtet dann so lange, bis die optimalen Aufbewahrungsbedingungen wieder hergestellt sind.

## ANLEITUNG ZUR WAHL DER FUNKTIONEN

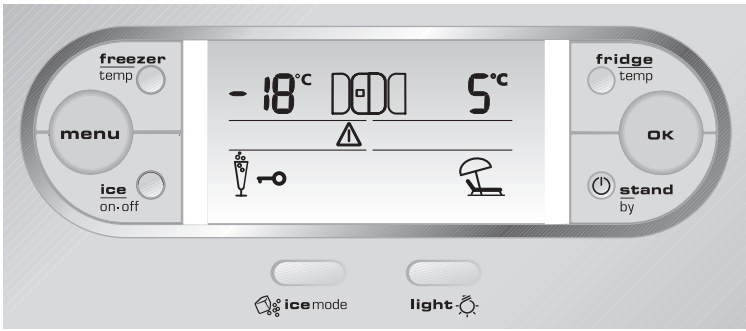


**Urlaub**
Mit dieser Funktion kann das Kühlabteil im Falle einer längeren Abwesenheit abgeschaltet werden.
Zum Aktivieren die Taste Menü drücken, bis das Symbol Urlaub erscheint.
Das Symbol blinkt und die Kühlabteiltemperatur wird nicht mehr angezeigt, bis die Funktion mit ok bestätigt wird. Zum erneuten Aktivieren der normalen Kühlleistung im Kühlabteil den Vorgang wiederholen.
**Bitte beachten:** Nach dem Aktivieren dieser Funktion alle verderblichen Lebensmittel aus dem Kühlabteil nehmen. Die Tür kann geschlossen bleiben, denn die Temperatur im Kühlschrank bleibt so niedrig, dass sich keine schlechten Gerüche bilden können.

**Party-Modus**
Die Funktion wird aktiviert, indem man die Taste Menü so oft drückt, bis das Party-Modus-Symbol erscheint.
Das Symbol blinkt, mit ok bestätigen.
Mit dieser Funktion lassen sich Getränke im Gefrierabteil kühlen.
Bei aktivierter Funktion ist das Symbol animiert. 30 Minuten nach dem Aktivieren der Funktion (zur Kühlung einer 0,75-l-Flasche erforderliche Zeit, ohne dass die Flasche zerbricht) blinkt das Symbol, ein akustisches Signal ertönt und das Displaylicht leuchtet auf. Die Flasche entnehmen und die Funktion durch Drücken der Taste ok deaktivieren.
**Bitte beachten**: Die Flasche auf keinen Fall länger als notwendig im Gefrierabteil lassen.

**Tastensperre**
Diese Funktion verhindert versehentliche Änderungen der Einstellungen oder das unbeabsichtigte Abschalten des Gerätes.
Zum Aktivieren der Tastensperre drei Sekunden lang gleichzeitig die Tasten **freezer temp** und **fridge temp** drücken, bis das Symbol aufleuchtet: ein akustisches Signal bestätigt die Aktivierung.
Zum Deaktivieren der Funktion den gleichen Vorgang wiederholen, bis das Symbol erlischt.

**Stand-by-Funktion**
Mit dieser Funktion lassen sich sowohl das Kühl- als auch das Gefrierabteil ausschalten.
Zum Aktivieren der “Stand-by”-Funktion die Taste stand by 3 Sekunden lang drücken; im oberen Abschnitt des Displays zeigen zwei Striche an, dass die Funktion aktiviert wurde.
Zum Wiederherstellen der Funktion denselben Vorgang wiederholen, bis das Display die vorher eingestellten Temperaturen anzeigt.
Im Stand-by-Betrieb funktioniert die Innenbeleuchtung von Gefrier- und Kühlabteil nicht. Allerdings wird das Gerät weiterhin mit Strom versorgt.

## ANLEITUNG ZUR WAHL DER FUNKTIONEN

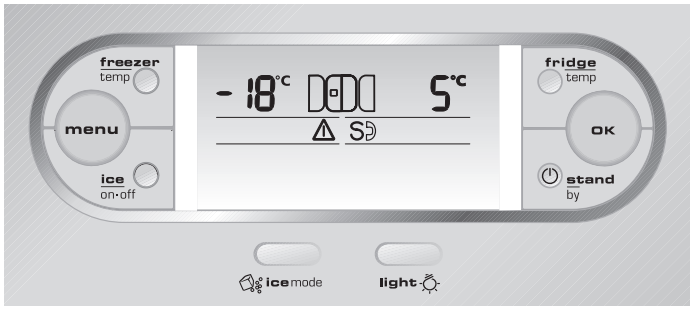


### Alarme

Diese Meldungen erfolgen über akustische Signale und optische Anzeigen.
Das Displaylicht leuchtet jedes Mal auf, wenn eine Alarmsituation eintritt.

**Alarm Gefrierabteil-Temperatur**

Ein akustisches Signal wird aktiviert: Das Alarmsymbol blinkt und die Temperaturanzeigen auf dem Display wird ersetzt durch zwei Striche.

Der Alarm wird aktiviert, wenn:

- das Gerät zum ersten Mal oder nach einer Stillstandzeit an das Stromnetz angeschlossen wird
- die Temperatur im Gefrierabteil nicht angemessen ist
- mehr Gefriergut, als auf dem Typenschild angegeben, eingelagert wurde
- die Tür des Gefrierabteils längere Zeit offen gestanden hat

**Anm.**: unter diesen Umständen wird die Meldung Sense automatisch angezeigt.

**Alarm Stromausfall**

Auf dem Display des Gefrierabteils blinkt die während des Stromausfalls erreichte Höchsttemperatur. Gleichzeitig leuchtet das Alarmsymbol auf und ein akustisches Signal ertönt.

Der Alarm wird aktiviert, wenn:

- sich ein längerer Stromausfall ereignet hat und die Innentemperatur im Gefrierabteil auf Werte angestiegen ist, die eine einwandfreie Konservierung der Lebensmittel beeinträchtigen können

**Zum Abschalten der Alarmfunktion mindestens 3 Sekunden lang die Taste ok drücken. Das Display weist danach die vorher eingestellte Temperatur aus.**

**Anm.:** die in beiden Abteilen gelagerten Lebensmittel vor dem neuerlichen Einfrieren/Kühlen oder Verbrauchen auf ihren Zustand überprüfen.

**Durch Betriebsstörungen ausgelöste Alarme**

Bei einem derartigen Alarm werden, je nachdem, wo die Störung aufgetreten ist, im Kühl- oder Gefrierabteil Alarmmeldungen angezeigt (wie zum Beispiel SF oder D usw... ). Den Kundendienst verständigen und den angezeigten Alarmcode angeben.

**Alarm Tür/en Gefrier-/Kühlabteil offen**

Das/die Symbol/e der Kühl-/Gefrierabteiltür/en leuchtet/leuchten auf, und gleichzeitig ertönt ein akustisches Signal.

Der Alarm wird aktiviert, wenn:

- eine oder beide Tür/en länger als 2 Minuten offen stehen.
  Zum Deaktivieren des akustischen Alarms ok drücken.

Bleibt die Tür länger als 2 weitere Minuten offen, ertönt das Warnsignal erneut.

Die Tür/en schließen und die Taste ok drücken.

**Anm.:** in diesen Fällen kann automatisch die Meldung Sense aufgeschaltet werden.

# BENUTZUNG DES EISSPENDERS (NICHT BEI ALLEN MODELLEN)

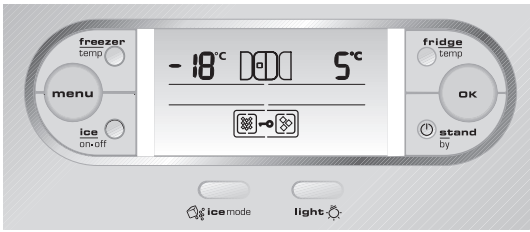


**ice on·off On/Off-Schalter des Eisbereiters**

Mit diesem Schalter wird die Eisproduktion ein- oder ausgeschaltet.

Zum Ein- und/oder Ausschalten der Funktion die Taste **ice on/off** drei Sekunden lang drücken.

**Eiswahl**

Die Funktion ist eingeschaltet, wenn das Symbol leuchtet. Drückt man die Taste **ice mode**, kann das dem gewünschten Eistyp entsprechende Symbol gewählt werden (zerstossenes Eis oder Eiswürfel), das dann ebenfalls aufleuchtet.

**Entnehmen von Eis:**

**1.** die Taste **ice mode** drücken und den gewünschten Eistyp wählen.

**2.** Ein robustes Glas gegen den Eisspenderhebel drücken. Das Glas dicht an die Eisspenderöffnung halten, so dass das Eis nicht über den Glasrand hinausfällt.

**3.** Ein leichter Druck auf den Hebel ist vollkommen ausreichend. Durch stärkeres Andrücken wird der Spender weder schneller, noch werden größere Mengen Eis abgegeben.

**4.** Das Glas langsam wegnehmen, damit die Eisabgabe beendet wird und kein Eis neben das Glas fällt.

**5.** Keine dünnwandigen Gläser benutzen.

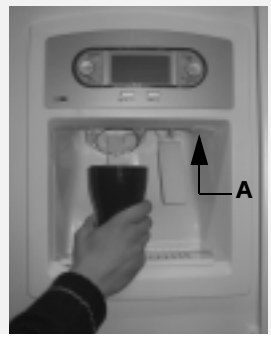


**Anm.:**

Die ersten ausgegebenen Eiswürfelportionen können einen schalen Geschmack haben; sie sind nicht zum Verzehr geeignet. Das Eis kommt aus dem Eiswürfelbehälter des automatischen Eiserzeugers im Gefrierabteil.

Drückt man das Glas gegen den äußeren Hebel, schaltet sich das Licht im Spender ein; es schaltet sich erst wieder aus, wenn der Hebel losgelassen wird und es öffnet sich eine Klappe zwischen Eisbehälter und Spender. Sobald man das Glas wegnimmt, schließt sich die Klappe.

Bei geöffneter Gefrierfachtür funktioniert der Spender nicht. Werden große Mengen an Eiswürfeln benötigt, sollten diese direkt aus dem Eisbehälter und nicht über den Spender entnommen werden.

Für die Produktion von zerstoßenem Eis werden Eiswürfel ad hoc zerkleinert. Daher kann es zu einer geringen Verzögerung bei der Ausgabe kommen. Geräusche im Eiszerkleinerer sind normal und die Eisstückchen können unterschiedlich groß sein.

Beim Umschalten von zerstoßenem Eis auf Eiswürfel wird mit den ersten Würfeln auch eine geringe Menge an zerstoßenem Eis ausgegeben. Nach dem Einschalten des Kühlschranks ist in der Regel eine Nacht erforderlich, bis sich die ersten Eiswürfel gebildet haben.

- Drückt man den Hebel und wird nichts ausgegeben, schaltet man auf die andere Eisart um, um eventuelle Eisblockaden zu entfernen.
- Wird auch jetzt nichts ausgegeben, ein paar Minuten warten und das Ganze wiederholen.
- Sollte sich im Bereich des Eis-/Wasserspenders Kondenswasser bilden, den Schalter (**A** s. Abb.) drücken, damit die Antibeschlagsvorrichtung eingeschaltet wird.

# BENUTZUNG DES AUTOMATISCHEN EISBEREITERS (NICHT BEI ALLEN MODELLEN)

### Nützliche Tipps für die Benutzung des automatischen Eisbereiters

Wenn die Tür des Gefrierabteils offen ist, muss die Klappe im Behälter an der Innentür, die ja als Auslöser zum Unterbrechen der Eisausgabe dient, frei bleiben.

**Entfernen und Einsetzen des Eisbehälters:**

1. Mit den vier Fingern in die Öffnung im unteren Teil des Behälters greifen und den Daumen auf den Auslöseknopf legen.
2. Den Sockel mit beiden Händen festhalten, den Auslöseknopf drücken, den Behälter anheben und nach oben herausziehen. Der Regler des Eisbereiters braucht nicht auf OFF gestellt zu werden: der Eisbereiter funktioniert nur, wenn der Eisbehälter in der Tür installiert ist.

- **Die normale Eisproduktion** beläuft sich in 24 Stunden auf 7 bis 9 Eiswürfelfüllungen.

**Pflege des Eisbehälters**:

1. Den Eisbehälter leeren. Gegebenenfalls das Eis mit warmem Wasser schmelzen.

   **Auf keinen Fall** versuchen, das Eis im Behälter mit spitzen Gegenständen herauszubrechen. Der Eisbehälter und der Ausgabemechanismus könnten dabei beschädigt werden.
2. Den Eisbehälter mit einem milden Reinigungsmittel auswaschen, sorgfältig mit klarem Wasser nachspülen und gut abtrocknen.

   Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.

**Hinweis:** der Eisbereiter darf erst nach dem Anschluss an die Wasserleitung benutzt werden.

- Es ist ganz normal, wenn die Eiswürfel an den Ecken aneinander haften. Sie lassen sich jedoch leicht voneinander trennen
- Der Eisbereiter funktioniert nur, wenn das Gefrierfach kalt genug ist, um Eis zu produzieren.

  Das kann eine ganze Nacht dauern.
- Die Qualität des Eises hängt von der Qualität des Wassers ab. Chemische Weichmacher wie Salz können Schäden am Eisbereiter und eine schlechte Eisqualität zur Folge haben.

# BENUTZUNG DES WASSERSPENDERS (NICHT BEI ALLEN MODELLEN)

**Wasserausgabe**

Das Wasser wird ausgegeben, wenn ein Glas gegen den Hebel des Wasserspenders gedrückt wird; sobald der Hebel nicht mehr gedrückt wird, wird auch kein Wasser mehr ausgegeben. Sobald der Hebel gedrückt wird, schaltet sich die Beleuchtung im Inneren des Spenders ein; wird der Hebel losgelassen, schaltet sich das Licht aus. Der Rand des Glases sollte ganz nahe an der Öffnung, aus der das Wasser austritt, gehalten werden, damit kein Wasser ausläuft.

Außerdem sollte man einige Sekunden warten, bevor man das Glas wegnimmt, damit auch die letzten Wassertropfen oder Eisstücke in das Glas fallen.

Der Wassertank befindet sich hinter den beiden unteren Laden des Kühlabteils.

**Anm.:**

Starkes Drücken bewirkt weder, dass das Wasser schneller, noch, dass mehr Wasser ausgegeben wird.

**Entnehmen von Wasser**

Nach der Inbetriebnahme des Wasserspenders und immer dann, wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde, zuerst einige Becher Wasser entnehmen und das Wasser wegschütten. Erst dann kann das entnommene Wasser getrunken werden.

Zum Entnehmen von Wasser einfach ein Glas/einen Becher dicht an die Wasserspenderöffnung halten und damit leicht gegen den Hebel drücken. Das Glas/den Becher langsam wegnehmen, damit kein Wasser verschüttet wird.

Starkes Drücken bewirkt weder, dass das Wasser schneller ausgegeben wird, noch, dass mehr Wasser herauskommt.

# ÜBERWACHUNG UND AUSWECHSELN DES WASSERFILTERS (NICHT BEI ALLEN MODELLEN)

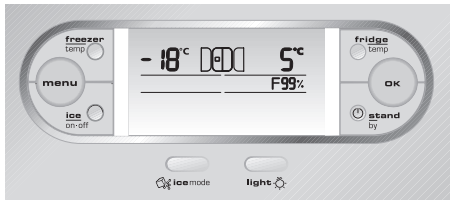


F99% **Kontrollampe des Wasserfilters (sofern vorhanden)**
Das Symbol F99% auf dem Display zeigt an, dass der Wasserfilter ausgewechselt werden muss. Beim Kauf des Produktes und nach dem Auswechseln des Filters zeigt die Filterikone F99% an; dieser Wert sinkt mit der Abnutzung durch den natürlichen Verbrauch des Filtereinsatzes.
Wenn auf dem Display F10% blinkt und ein akustisches Signal ertönt, bedeutet dies, dass ein Ersatzfilter besorgt werden muss. Die Warnanzeigen mit ok deaktivieren.
**Bitte beachten:** der Filter darf erst ausgewechselt werden, wenn auf dem Display F1% angezeigt wird.
Nun kann der Filtereinsatz ausgewechselt werden.
**Anm:** Auf keinen Fall bakteriell oder sonst wie verunreinigtes Wasser verwenden, wenn dem System keine geeignete Desinfektionseinheit vor- oder nachgeschaltet ist.

## AUSWECHSELN DES WASSERFILTEREINSATZES

Der Wasserfilter befindet sich unter der Tür des Gefrierabteils.

**1.** Der Verschluss des Wasserfiltereinsatzes befindet sich beim unteren Frontgitter unter der Gefrierabteiltür. Drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn in eine senkrechte Position und ziehen Sie ihn zusammen mit der Filtereinsatz durch das Gitter heraus.

①

**HINWEIS:** Das im Filtereinsatz befindliche Wasser könnte dabei auslaufen.

**2.** Den Verschluss vom verbrauchten Einsatz nehmen. Den Verschluss dazu nach rechts oder links abziehen.
DEN VERSCHLUSS AUF KEINEN FALL WEGWERFEN.

②

**3.** Den neuen Einsatz auspacken und die Schutzfolie von den Gummidichtungen nehmen.

**4.** Den Verschluss wie abgebildet auf den neuen Einsatz geben.

③

**5.** Den Verschluss senkrecht halten und den neuen Einsatz bis zum Anschlag in das untere Gitter drücken. Den Verschluss des Einsatzes im Uhrzeigersinn in waagerechte Stellung drehen.

**6.** SO LANGE WASSER DURCH DEN SPENDER LAUFEN LASSEN, BIS ES KLAR HERAUSFLIESST (dazu sind etwa 9 bis 14 Liter oder 6 bis 7 Minuten nötig). Auf diese Weise wird der Spender gereinigt und die in den Leitungen vorhandene Luft tritt aus.

④

**HINWEIS:** Wenn die Luft aus der Anlage gelassen wird, kann auch Wasser aus dem Spender austreten.

**Nachbestellen von Ersatzfiltern**

Neue Wasserfiltereinsätze können Sie bei einem autorisierten Whirlpool-Händler nachbestellen.

⑤

## ANLEITUNGEN ZUR WAHL DER FUNKTIONEN

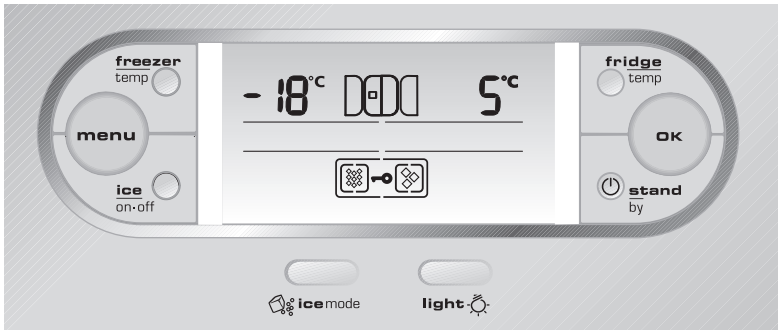


### Beleuchtung

Der Eis- und Wasserspender ist mit einer Beleuchtung ausgestattet und kann daher auch im Dunkeln benutzt werden. Die Beleuchtung wird mit der Taste light auf der Bedienblende aus- und eingeschaltet, oder wenn einer der beiden Hebel (Wasser, Eis) gedrückt wird, sodass der Spender auch im Dunkeln benutzt werden kann.

Der Eis- und Wasserspender kann vor der Reinigung oder zur Vermeidung einer unbeabsichtigten Betätigung durch Kinder oder Haustiere ausgeschaltet werden. Dazu die Taste **ice on/off** drücken, bis die Symbole erlöschen.

Der Eisbereiter schaltet sich automatisch ab, sobald das Eis fertig ist.

Zum Ausschalten von Wasser- und Eisbereiter gleichzeitig die Taste für die Beleuchtung und die Taste für die Eiswahl drücken.

Die Beleuchtung erlischt automatisch, wenn die Tastensperre aktiviert wird.

**Anm:** mit dem Ausschalten des Eis- und Wasserspenders wird die Stromversorgung des Gerätes, des Eisbereiters und der Beleuchtung des Spenders nicht unterbrochen, sondern es werden lediglich die Spenderhebel deaktiviert.

### Sperren der Tasten des Eiserzeugers

Der Eis- und Wasserspender kann zum Reinigen oder zur Vermeidung einer unbeabsichtigten Betätigung durch Kinder oder Haustiere ausgeschaltet werden.

Zum Aktivieren der Tastensperre gleichzeitig die Tasten ice mode und light 3 Sekunden lang drücken, bis das Symbol aufleuchtet; ein akustisches Signal bestätigt, dass die Tastensperre eingeschaltet wurde.

Zum Deaktivieren der Tastensperre den obigen Vorgang wiederholen, bis das Symbol erlischt.

**Hinweis:** mit dem Ausschalten des Eis- und Wasserspenders wird die Stromversorgung des Gerätes, des Eisbereiters und der Beleuchtung nicht unterbrochen, sondern es werden lediglich die Spenderhebel deaktiviert.

# LUFTVERTEILUNG IM KÜHLABTEIL

**“MULTIFLOW”** ist ein Kaltluft-Verteilersystem, mit dem die Innentemperatur im gesamten Kühlabteil praktisch gleich niedrig gehalten werden kann.
Die Lebensmittel können auf jeder beliebigen Ablage gelagert werden. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass die Belüftungsöffnungen nicht verdeckt werden, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann.

# INNENAUSSTATTUNG

**Entfernen und Neuanordnen der Ablagen von Kühl- und Gefrierabteil**

Die Ablagen können nach Belieben und Bedarf angeordnet werden. Auf den robusten Glasablagen können Flaschen, Milchkartons und schwere Lebensmittel abgestellt / abgelegt werden; allerdings sollte das Kühlgut nicht mit Wucht abgelegt / abgestellt werden.

Entfernen der Ablagen: Die Ablagen bis zum Anschlag herausziehen, anheben und entfernen.

**Entfernen der Obst- und Gemüselade oder der Fleischlade:**

- Die Lade bis zum Anschlag herausziehen;
- eine Hand unter die Lade einführen, die Lade anheben und herausziehen;
- die Lade steigt aus den Schienen und kann weiter herausgezogen werden;
- zur vollständigen Entnahme muss sie wie folgt gedreht werden: vorderes Ende nach oben, hinteres Ende nach unten.

**Entfernen der Glasabdeckung der Lade**

- Den Rahmen vorne 10 cm anheben und dann mit der anderen Hand den Rahmen hinten anheben und die Abdeckung herausziehen.

**Einsetzen der Glasabdeckung**

- Den Rahmen hinten in die Halterungen an den Kühlschrankwänden einsetzen und in seine Position absenken.

**Temperaturregelung in der Fleischlade**

- Die Kaltluft wird über eine Öffnung zwischen Kühlabteil und Gefrierabteil in die Fleischlade geleitet. Dadurch herrscht in der Lade eine niedrigere Temperatur als im übrigen Kühlschrank. Die Luftversorgung kann mit Hilfe des Läufers geregelt werden.
- Soll in der Fleischlade Gemüse eingelagert werden, muss der Regler ganz nach links auf die Gemüseposition geschoben werden. Damit wird verhindert, dass das Gemüse anfriert.

**Feuchtigkeitsregler für Obst- und Gemüselade**

- Der Regler kann stufenlos von niedrig ● bis hoch ⬤ verstellt werden.
- In der Stellung ● wird die Feuchtigkeit aus der Lade gezogen, damit das darin enthaltene Schalenobst und -gemüse optimal aufbewahrt werden kann.
- In der Stellung ⬤ bleibt die Luft in der Lade feucht und es liegen ideale Bedingungen für die Konservierung von Blattgemüse vor.

**Entfernen der Körbe aus dem Gefrierabteil**

- Den Korb bis zum Anschlag herausziehen.
- Den Korb vorne anheben und dadurch aus der Halterung lösen.
- Den Korb nun ganz herausziehen.

**Entfernen des Eisbehälters**

- Die Taste unten seitlich am Eisbehälter drücken.
- Den Behälter anheben, herausziehen und entleeren.
- Zum Einsetzen des Behälters in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

# ANLEITUNG FÜR DAS AUFBEWAHREN UND AUFTAUEN DER LEBENSMITTEL

Das mit dem Symbol  gekennzeichnete Gefrierabteil eignet sich zur Aufbewahrung von Tiefkühlprodukten und zum Einfrieren von frischen oder vorgekochten Lebensmitteln. Außerdem ist die Bereitung von Eiswürfeln möglich. Die mit dem Symbol ** gekennzeichnete Innentür des Gefrierteils eignet sich hervorragend zur kurzzeitigen Aufbewahrung von Speiseeis oder Tiefkühlkost.

Die Höchstmenge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden bei einer Raumtemperatur von 25° C eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild im Inneren des Kühlabteils angegeben.

Die beste Gefrierleistung erreichen Sie, wenn Sie die Taste **menu** drücken und die Schnellgefrierfunktion zum Vorgefrieren wählen.

Nach 24 Stunden können die vorgefrorenen Speisen auf die oberste Ablage des Gefrierabteils gelegt werden. Beachten Sie bitte, dass es nicht möglich ist, gleichzeitig Eiswürfel herzustellen und frische Lebensmittel einzufrieren. Deshalb darf nicht vergessen werden, den automatischen Eiswürfelbereiter durch Drücken der Taste **ice on/off** auszuschalten.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel “Eiswürfelbereiter“

## GEFRIERGERECHTE VORBEREITUNG FRISCHER LEBENSMITTEL

Die einzufrierenden Lebensmittel so einwickeln, dass weder Wasser noch Feuchtigkeit oder Kondenswasser eindringen können; dadurch wird die Übertragung von Gerüchen oder Aromen vermieden und eine bessere Konservierung des Gefriergutes gewährleistet. Wenn möglich, sollten Kunststoffbehälter mit dicht schließendem Deckel, Aluschalen, Alufolie, Klarsichtfolie und undurchlässige Kunststoffhüllen verwendet werden.

## VERSCHLIESSEN

Vor dem Verschließen der Beutel die gesamte Luft herausdrücken (Flüssigkeiten dehnen sich aus und benötigen dazu Platz). Den Beutel oben mit Strips o. ä. verschließen. Bei transparenten Beuteln das Etikett vor dem Verschließen einschieben; auf undurchsichtigen Beutel außen ein Klebeetikett anbringen.

## AUFTAUEN

Einige nützliche Tipps.

**Rohes Gemüse**: Tauen Sie rohes Gemüse nicht auf, sondern geben Sie es direkt in kochendes Wasser, um es dann wie üblich zuzubereiten.

**Fleisch** (große Stücke): Noch in der Verpackung im Kühlabteil auftauen lassen. Vor dem Garen ein paar Stunden lang bei Raumtemperatur aufbewahren.

**Fleisch** (kleine Stücke): Bei Zimmertemperatur auftauen lassen oder sofort verwerten.

**Fisch**: Noch in der Verpackung im Kühlabteil ganz auftauen lassen oder vor dem kompletten Auftauen direkt verwerten.

Bei Stromausfall bleibt die Lagertemperatur im Gefrierteil etwa 12 Stunden lang erhalten; während dieses Zeitraums sollte die Tür des Gefrierabteils allerdings nicht geöffnet werden. Angetaute Lebensmittel dürfen nicht wieder eingefroren werden.

**Gekochte Speisen**: Bereits gekochte Speisen direkt im Alubehälter im Ofen erhitzen.

**Obst**: Obst im Kühlabteil auftauen lassen

**ANM**: Niemals warme Speisen in das Tiefkühlabteil stellen.

Heiße Speisen vor dem Verpacken und Einfrieren 30 Minuten lang auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Das Abkühlen vor dem Einfrieren spart Energie und schont das Gerät (längere Lebensdauer).

## LEBENSMITTEL-AUFBEWAHRUNGSTABELLE

Die Aufbewahrungsdauer richtet sich nach der Qualität der Lebensmittel, der Verpackungsart (feuchtigkeits- und luftsicher) und der Konservierungstemperatur (die -18°C betragen sollte).

### LEBENSMITTEL UND DEREN AUFBEWAHRUNGSDAUER

| | |
|---|---|
| **Obst** | |
| Fruchtsaftkonzentrate | 12 Monate |
| Obst (im Allgemeinen) | 8 bis 12 Monate |
| Zitrusfrüchte und Frischsäfte | 4 bis 6 Monate |
| **Gemüse** | |
| Tiefkühlkost aus dem Handel | 8 Monate |
| selbst eingefroren | 8 bis 12 Monate |
| **Fleisch** | |
| Bratwurst | 4 Wochen oder weniger |
| Hamburger | 1 Monat |
| Rind-, Kalb-, Lammfleisch | 2 bis 3 Monate |
| **Braten** | |
| Rind | 6 bis 12 Monate |
| Lamm und Kalb | 6 bis 12 Monate |
| Schwein | 4 bis 8 Monate |
| Frische Bratwurst | 1 bis 2 Monate |
| **Steaks und dünne Schnitzel** | |
| Rind | 8 bis 12 Monate |
| Lamm, Kalb, Schwein | 2 bis 4 Monate |
| **Fisch** | |
| Kabeljau, Flunder, Seezunge | 6 Monate |
| Lachs | 2 bis 3 Monate |
| Makrele, Flussbarsch | 2 bis 3 Monate |
| Panierter Fisch (fertig aus dem Handel) | 3 Monate |
| Mollusken, Austern | 3 bis 4 Monate |
| Gekochter Fisch, Krebse/ Krabben | 3 bis 4 Monate |
| Rohe Garnelen | 12 Monate |
| **Geflügel** | |
| Huhn oder Truthahn (ganz oder zerlegt) | 12 Monate |
| Ente und Gans | 6 Monate |
| Innereien | 2 bis 3 Monate |
| Geflügel mit Sauce | 6 Monate |
| Schnitzel (ohne Sauce) | 1 Monate |
| **Geschmortes** | |
| Feisch, Geflügel und Fisch | 2 bis 3 Monate |

### MILCHPRODUKTE

| | |
|---|---|
| Butter | 6 bis 9 Monate |
| Margarine | 12 Monate |
| **Käse** | |
| Camembert, Mozzarella, Streichkäse | 3 Monate |
| Käsecremes | nicht zum Gefrieren geeignet |
| Brie, Emmentaler, Schweizer Käse, usw. (der Gefriervorgang kann die Konsistenz beeinträchtigen) | 6 bis 8 Monate |

| | |
|---|---|
| Speiseeis, Fruchtsäfte, Milch | 12 Monate |

| | |
|---|---|
| **Eier** (dem Eigelb oder den geschlagenen ganzen Eiern Zucker oder Salz beimengen) | |
| Ganze Eier (geschlagen), Eiweiß, Eigelb | 12 Monate |

### BACKWAREN UND BROT

| | |
|---|---|
| Hefebrot und Brötchen/ Semmeln | 3 Monate |
| Brotteig | 1 Monat |
| Croissants | 3 Monate |
| Torten (ohne Glasur) | 2 bis 4 Monate |
| Torten (mit Glasur) und Kekse | 6 bis 12 Monate |
| Obsttorten | 12 Monate |
| Kuchen-/Keksteig | 3 Monate |
| Tortenteig | 4 bis 6 Monate |

# MÖGLICHE STÖRUNGEN AM EISERZEUGER

| STÖRUNG | URSACHE | BEHEBUNG |
|---|---|---|
| Der Eis- und Wasserspender funktioniert nicht. | Die Gefrierfachtür ist geöffnet. | Die Gefrierabteiltür schließen. |
| | Der Eiswürfelbehälter ist nicht korrekt installiert. | Ist der Eiswürfelbehälter ganz eingeschoben? |
| Der Eisspender hört zu arbeiten auf. | Der Eisspender wurde über einen längeren Zeitraum nicht benutzt und die Eiswürfel sind zusammengeschmolzen. | Den Behälter hin und wieder schütteln, um die Eiswürfel voneinander zu trennen und das Fassungsvermögen zu vergrößern. Die alten Eiswürfel wegwerfen und einen neuen Vorrat herstellen. |
| | Der Eisspenderhebel wurde zu lange gedrückt. | Etwa 3 Minuten warten, bis der Motor des Spenders wieder anspringt.<br>Größere Eismengen sollten direkt aus dem Behälter und nicht aus dem Spender entnommen werden. |
| Das Eis schmeckt oder riecht unangenehm. | Das Eis hat Gerüche aus der Umluft aufgenommen. | Es muss neues Eis hergestellt werden. Die alten Eiswürfel wegwerfen und einen neuen Vorrat herstellen. |
| | Wasserqualität | Das überschüssige Eis in einem abgedeckten Behälter aufbewahren.<br>Für mineralhaltiges Wasser kann ein Filter erforderlich sein. |
| | Lebensmittel sind nicht richtig verpackt. | Alle Lebensmittel richtig verpacken. |
| | Den Eisbehälter und das Gefrierabteil reinigen. | Den Eisbehälter und das Tiefkühlabteil reinigen.<br>Die Anweisungen für die richtige Wasserzufuhr zum Eisbereiter beachten. |
| | Wasseranschlüsse des Eisbereiters. | Die ersten ausgegebenen Eiswürfelportionen können einen schalen Geschmack haben. Werfen Sie sie weg und verwenden Sie erst die danach erzeugten Würfel. |

**ANM.**: Verwenden Sie ausschließlich die von dem Eiserzeuger hergestellten Eiswürfel.

# WARTUNG UND REINIGUNG

Vor jeder Reinigungs- oder Wartungsarbeit den Netzstecker ziehen oder die Stromversorgung unterbrechen.

Das Innere des Kühlabteils und des Gefrierabteils von Zeit zu Zeit mit einem Schwamm und lauwarmem Essigwasser reinigen. Mit klarem Wasser nachwischen und trockenreiben. Niemals Spül- oder Scheuermittel verwenden. Die einzelnen Geräteteile niemals mit brennbaren Flüssigkeiten reinigen. Durch die ausströmenden Dämpfe bestände Brand- oder Explosionsgefahr.

Das Gerät außen mit einem mit lauwarmem Wasser angefeuchteten Schwammtuch reinigen.

Anschließend mit einem weichen Tuch trockenwischen.

- Keine Dampfreiniger verwenden.
- Auch den Kondensator und die Türdichtung reinigen.

**ANM.**: Die Leitungen des Kühlsystems verlaufen in der Nähe der Abtauschale und können ziemlich heiß werden. Die Leitungen regelmäßig mit einem Staubsauger reinigen.

**Vor dem Auswechseln einer Glühbirne immer den Netzstecker ziehen.**

**Entfernen der Lampenabdeckung im Kühlabteil:**

- Die Halteschraube der Lampenabdeckung ausschrauben.
- Die Abdeckung nach unten ziehen und nach Innen herausnehmen.
- Die Birne auswechseln. Ersatzbirnen sind nur bei unseren Servicestellen erhältlich. Servicestelle
- Die Abdeckung wieder anbringen.

**Auswechseln der oberen Glühbirne des Gefrierabteils:**

- Die Abdeckung seitlich leicht zusammendrücken und herausnehmen.
- Die Lampe auswechseln. Ausschließlich Lampen des selben Typs verwenden. Ersatzbirnen sind bei unseren Servicecentern und autorisierten Händlern erhältlich.
- Die Abdeckung wieder aufsetzen.

**Auswechseln der unteren Glühbirne von Kühl- und Gefrierabteil (nicht bei allen Modellen):**

- Die Abdeckung der Lampe im oberen Mittelteil anfassen und abnehmen.
- Nach vorne ziehen und gleichzeitig leicht auf eine Seite drehen.
- Die durchgebrannte Birne auswechseln. Ersatzbirnen sind nur bei unseren Servicestellen oder autorisierten Händlern erhältlich.

Die Abdeckung wieder anbringen:

- Die Abdeckung am oberen Mittelteil anfassen.
- Die Laschen auf einer Seite der Abdeckung in die Rillen einsetzen.
- Die Abdeckung in der Mitte vorsichtig biegen und auch die Laschen auf der anderen Seite einsetzen.

**Auswechseln der Glühbirne des Eis- und Wasserspenders (nicht bei allen Modellen):**

- Die Birne befindet sich im Spender.
- Die durchgebrannte Birne auswechseln. Ersatzbirnen sind nur bei unseren Servicestellen oder autorisierten Fachhändlern erhältlich.

# VORSICHTSMASSNAHMEN BEI LÄNGERER ABWESENHEIT

**Kurze Abwesenheit**

Bei Abwesenheit von weniger als drei Wochen braucht das Gerät nicht vom Stromnetz getrennt zu werden. Alle verderblichen Lebensmittel verbrauchen und die anderen einfrieren. Wenn das Gerät einen automatischen Eisbereiter hat:

**1.** den Eisbereiter ausschalten

**2.** die Wasserzuleitung zum Eisbereiter abdrehen

**3.** den Eiswürfelbehälter leeren.

**Längere Abwesenheit**

Bei Abwesenheit von drei Wochen oder mehr alle Lebensmittel entnehmen. Wenn das Gerät mit einem Eisbereiter ausgestattet ist, muss die Wasserzufuhr mindestens einen Tag vor der Abreise abgedreht werden. Das Gerät abschalten, nachdem es den letzten Eiswürfel produziert hat UND DEN BEHÄLTER ENTLEEREN. Den Netzstecker ziehen, das Geräteinnere reinigen, mit klarem Wasser nachwischen und gründlich trockenwischen.

An beiden Türen oben einen Holz- oder Kunststoffkeil mit Klebestreifen befestigen, damit sie offen bleiben und für eine ausreichende Luftzirkulation gesorgt ist. Dadurch wird die Bildung von Schimmel oder unangenehmen Gerüchen vermieden.

**Transport/Umstellen**

- Alle beweglichen Geräteteile herausnehmen, gut verpacken und mit Klebeband zusammenhalten, damit sie nicht verloren gehen oder gegeneinander schlagen.
- Die vorderen Stellschrauben anziehen.
- Beide Türen schließen, mit Klebeband versiegeln und das Stromkabel ebenfalls am Gerät ankleben.

**Stromausfall**

Erkundigen Sie sich bei Stromausfall bei Ihrem Stromlieferanten, wie lange die Unterbrechung voraussichtlich dauern wird.

**1.** Bei Stromausfällen von maximal 24 Stunden **beide Gerätetüren geschlossen halten**. Auf diese Weise bleiben die eingelagerten Lebensmittel so lang wie möglich kühl.

**2.** .Bei Stromausfällen von mehr als 24 Stunden das Gefriergut entnehmen und in einer abschließbaren Camping-Gefrierbox unterbringen. Steht keine Camping-Gefrierbox oder kein Trockeneis zur Verfügung, sollten leicht verderbliche Lebensmittel zuerst verwertet werden.

**3.** Ein volles Gefrierabteil bleibt länger kalt als ein nur zur Hälfte gefülltes Abteil.

**4.** Den Eiswürfelbehälter entleeren.

Außerdem bleibt ein mit gefrorenem Fleisch gefülltes Gefrierabteil länger kalt als eines mit vorgekochten Speisen.

Lebensmittel, auf denen nach dem Stromausfall noch Eiskristalle sichtbar sind, lassen sich ohne Risiko wieder einfrieren, obwohl Geschmack und Aroma gelitten haben könnten.

Im Zweifelsfalle nicht wieder einfrieren oder wegwerfen.

# STÖRUNG - WAS TUN? / KUNDENDIENST

Wenn Sie diese Geräusche hören

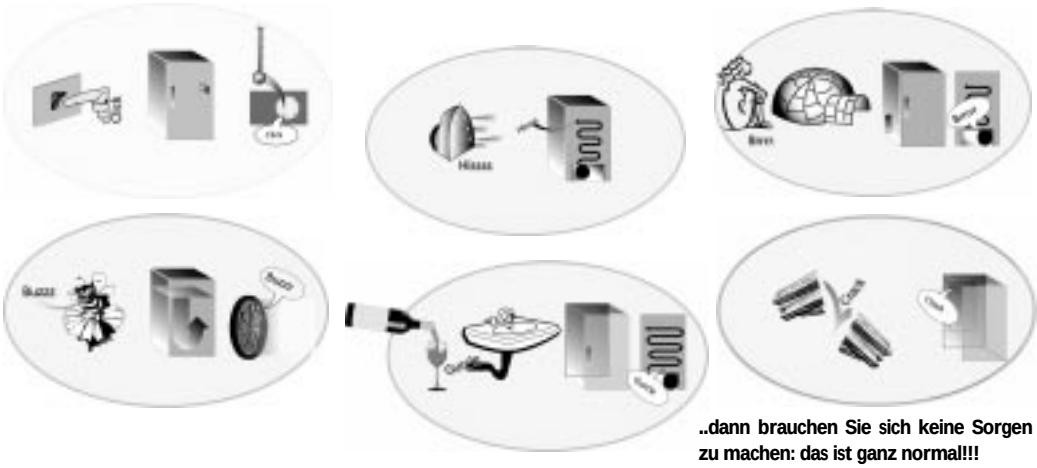

**..dann brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen: das ist ganz normal!!!**

**Bevor Sie den Kundendienst rufen**

Betriebsstörungen haben in den meisten Fällen ganz banale Ursachen und können selbst ermittelt und ohne Werkzeug behoben werden.

**Das Gerät funktioniert nicht**

- Ist das Stromkabel an eine mit Strom versorgte Steckdose mit der richtigen Spannung angeschlossen?
- Sind die Sicherungen in Ihrer Wohnung in Ordnung?

**Der Eisbereiter erzeugt Geräusche**

Da das Gerät mit einem Eisbereiter ausgestattet ist, sind Summgeräusche (vom Wasserventil), Tropfgeräusche und Klirren beim Herunterfallen der Eiswürfel zu vernehmen und ganz normal.

**Der Eisbereiter funktioniert nicht:**

- Hat das Gefrierabteil die erforderliche Temperatur? Bei einem neuen Gerät kann dazu eine ganze Nacht erforderlich sein.
- Liegt die Taste ON/OFF des Eisbereiters auf ON?
- Ist das Wasserventil offen? Wird der Eisbereiter mit Wasser versorgt?
- Ist im Kühlschrank ein Wasserfilter installiert? Der Filter könnte verstopft oder nicht korrekt installiert sein. Lesen Sie zuerst die Filter-Einbauanleitung durch, um sicherzustellen, dass der Filter korrekt eingebaut und kontrollieren Sie, ob er verstopft ist. Falls das Problem nicht mit dem Filtereinbau oder einem verstopften Filter zusammenhängt, muss qualifiziertes Fachpersonal zu Rate gezogen werden.

**Wasser in der Abtauschale:**

- Das ist bei feuchtwarmem Wetter normal. Die Schale kann sich sogar bis zur Hälfte füllen. Steht das Gerät auch ganz waagrecht, so dass kein Wasser aus der Schale laufen kann?

**Die Kanten des Geräteschranks, die mit der Türdichtung in Berührung kommen, fühlen sich warm an:**

- Dies ist bei warmem Wetter und laufendem Kompressor normal.

**Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht:**

- Sind die Sicherungen in Ihrer Wohnung in Ordnung?
- Ist das Stromkabel an eine mit Strom versorgte Steckdose mit der richtigen Spannung angeschlossen?
- Ist die Lampe durchgebrannt?

**Die Lampe ist durchgebrannt:**

**1.** Vor jedem Eingriff den Netzstecker ziehen.

**2.** Siehe Abschnitt “Wartung und Reinigung”.

**Der Motor läuft dem Anschein nach zu häufig/zu lang:**

- Ist der Kondensator frei von Staub und Fusseln?
- Schließen die Türen korrekt?
- Sind die Türdichtungen wirklich dicht?
- Bei warmem Wetter oder in beheizten Räumen ist es normal, dass der Motor länger läuft.

Wenn die Tür länger offen bleibt oder größere Mengen Lebensmittel eingelagert wurden, ist es normal, dass der Motor länger arbeiten muss, um die Temperatur im Innenraum entsprechend abzukühlen.

**Bitte beachten**

Die Laufzeit des Motors hängt von diversen Faktoren ab: Häufigkeit des Türöffnungen, eingelagerte Lebensmittelmenge, Raumtemperatur, Einstellung der Temperaturregler.

Arbeitet das Gerät trotz vorgenannter Kontrollen weiterhin nicht korrekt, setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst in Verbindung. Erklären Sie die Art der Betriebsstörung und geben Sie Modell und Seriennummer des Gerätes (siehe Typenschild) an.

**Die Temperatur im Gerät ist zu hoch**

- Sind die Kühlschrankregler richtig eingestellt?
- Wurden größere Lebensmittelmengen im Kühl- oder Gefrierraum eingelagert?
- Vermeiden Sie ein zu häufiges Öffnen der Türen.
- Stellen Sie sicher, dass die Türen einwandfrei schließen.
- Sind die Belüftungsöffnungen im Innenraum verdeckt? Wenn ja, kann keine kalte Luft zirkulieren.

**Feuchtigkeitsbildung**

- Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen im Abteil nicht verdeckt sind, sonst kann die kalte Luft nicht zirkulieren.
- Sind die eingelagerten Lebensmittel richtig verpackt? Feuchte Behälter vor dem Einlagern trockenwischen.
- Die Türen nicht zu häufig öffnen. Bei jedem Öffnen der Tür gelangt feuchte Außenluft in das Gerät. Je häufiger die Tür geöffnet wird, desto schneller bildet sich Feuchtigkeit im Inneren, besonders dann, wenn die Raumluft selbst sehr feucht ist.
- In sehr feuchten Räumen ist die Feuchtigkeitsbildung im Gerät durchaus normal.
- Nach dem Selbstabtauen des Geräts ist die Bildung von Wassertropfen an der Rückwand normal.

**Die Türen lassen sich nicht korrekt öffnen oder schließen**

- Wird die Tür durch Lebensmittelpackungen blockiert?
- Sind die Ablagen, die Laden und der Eisbereiter richtig positioniert?
- Sind die Türdichtungen verschmutzt oder klebrig?
- Steht das Gerät wirklich ganz waagrecht?

| Statuscode | Prozentsatz % | Liter | Zeit (Tage) | Abnutzungsgrad des Filters |
|---|---|---|---|---|
| **F99** | 100 | 0 - 150 | 0 - 27 | gering (Wasserfilter in gutem Zustand) |
| **F90** | 90 | 150 - 300 | 27 - 54 | gering (Wasserfilter in gutem Zustand) |
| **F80** | 80 | 300 - 450 | 54 - 81 | gering (Wasserfilter in gutem Zustand) |
| **F70** | 70 | 450 - 600 | 81 - 108 | gering (Wasserfilter in gutem Zustand) |
| **F60** | 60 | 600 - 750 | 108 - 135 | gering (Wasserfilter in gutem Zustand) |
| **F50** | 50 | 750 - 900 | 135 - 162 | gering (Wasserfilter in gutem Zustand) |
| **F40** | 40 | 900 - 1050 | 162 - 189 | gering (Wasserfilter in gutem Zustand) |
| **F30** | 30 | 1050 - 1200 | 189 - 216 | gering (Wasserfilter in gutem Zustand) |
| **F20** | 20 | 1200 - 1350 | 216 - 243 | gering (Wasserfilter in gutem Zustand) |
| **F10** | 10 | 1350 - 1365 | 243 - 246 | mittel (Wasserfilter nachbestellen) |
| **F9** | 9 | 1365 - 1380 | 246 - 249 | mittel (Wasserfilter nachbestellen) |
| **F8** | 8 | 1380 - 1470 | 249 - 251 | mittel (Wasserfilter nachbestellen) |
| **F7** | 7 | 1470 - 1410 | 251 - 254 | mittel (Wasserfilter nachbestellen) |
| **F6** | 6 | 1410 - 1425 | 254 - 257 | mittel (Wasserfilter nachbestellen) |
| **F5** | 5 | 1425 - 1440 | 257 - 260 | mittel (Wasserfilter nachbestellen) |
| **F4** | 4 | 1440 - 1455 | 260 - 262 | mittel (Wasserfilter nachbestellen) |
| **F3** | 3 | 1455 - 1470 | 262 - 265 | mittel (Wasserfilter nachbestellen) |
| **F2** | 2 | 1470 - 1500 | 265 - 270 | mittel (Wasserfilter nachbestellen) |
| **F1** | 1 | > 1500 | > 270 | stark (Wasserfilter auswechseln) |

Bei den in der Tabelle angeführten Werten handelt es sich um unverbindliche Richtwerte.

# KUNDENDIENST

**Bevor Sie den Kundendienst rufen:**

1. Prüfen Sie zuerst, ob Sie die Störung selbst beheben können (siehe "STÖRUNG - WAS TUN? / KUNDENDIENST").
2. Schalten Sie das Gerät nochmals ein, um zu prüfen, ob die Störung immer noch vorliegt. Haben Sie keinen Erfolg, schalten Sie das Gerät aus und wiederholen Sie den Versuch nach einer Stunde.
3. Bleibt das Ergebnis negativ, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

**Geben Sie bitte folgende Daten an:**

- Art der Störung,
- das Gerätemodell,
- Servicenummer (Ziffer hinter dem Wort SERVICE auf dem Typenschild im Geräteinnern),
- Ihre vollständige Anschrift,
- Ihre Telefonnummer mit Vorwahl.

SERVICE 0000 000 00000

**Anm:**

**Wird eine Tür vom Kundendienst ausgewechselt, fällt dies nicht unter die Garantieleistungen.**